




Claire vízpárás elektromos kandalló

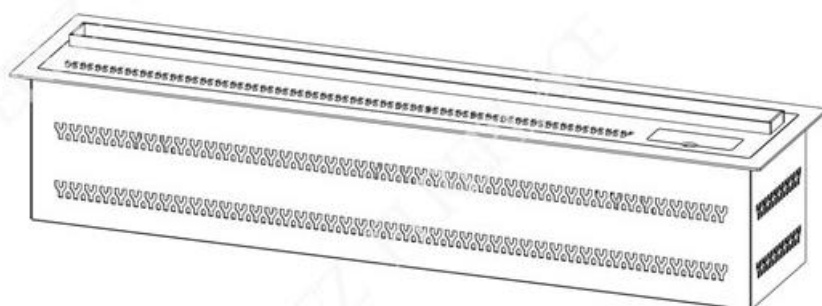

FONTOS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK!



VIGYÁZAT

Villamos eszköziök használata során a tüzeset, áramütés és személyi sérülés kockázatának mérséklésére mindig tartsa be az alapvető óvintézkedéseket:

- A kandalló használata előtt olvassa el az utasításokat.
- Használat közben a kandalló forró. Az égési sérülés elkerülése érdekében ne érjen a forró felülethez. A kandalló mozgatásához használja a fogantyúkat (ha vannak). A gyúlékony anyagokat pl bútorokat, párnákat, ágyneműt, ruhákat és függönyöket tartsa legalább 1 m-re a kandalló elejétől, és a kandalló oldalaitól és hátuljától távol. A túlhevülés megelőzése érdekében ne takarja le a kandallót.
- Legyen rendkívül elővigyázatos, ha a kandallót gyermekek vagy fogyatkkal élő személyek közelében használja, vagy üzemelés közben felügyelet nélkül hagyja.
- Ha nem használja, mindig csatlakoztassa le a kandallót.
- Ne használja a kandallót, ha vezetéke vagy csatlakozója sérült, ha meghibásodott, leesett, vagy bármilyen sérülést szenvedett. Ilyen esetben juttassa el a kandallót engedélyezett szervizbe kivizsgálásra, elektromos vagy mechanikus beállításra vagy javításra.
- Kizárólag beltéri használatra, ne használja kültérben.
- A kandalló nem fürdőszobába, mosókonyhában vagy hasonló beltéri területen való használatra let tervezve. Soha ne helyezze el a kandallót olyan helyen, ahol fürdőkád, vagy más vizet tartalmazó edénybe eshet.
- Ne vezesse el a kandalló vezetékeit szőnyeg alatt. Ne takarja el a vezetéket kisebb-nagyobb szőnyeggel vagy hasonló burkolattal. A vezetéket forgalmas helyektől távol vezesse el, ahol nem fognak belebotlani.
- A fűtés leválasztásához kapcsolja ki a vezérlőket majd húzza ki a dugót a konnektorból.
- A tüzesetek megelőzésére ne zárja el semmilyen módon a levegőbeszívó vagy elvezető nyílásokat. Ne használja a kandallót puha felületen pl ágyon, mert elzáródhatnak a nyílásai.
- A kandalló belseje forró és ivet vagy szikrát képező alkatrészeket tartalmaz. Ne használja olyan helyen, ahol gázolajat vagy gyúlékony folyadékot használnak vagy tárolnak.
- A kandallót kizárólag az útmutatóban leírtak szerint használja. A gyártó által nem javasolt bármely felhasználás tüzet, áramütést, vagy személyi sérülést okozhat.
- Az izzók cseréjét csak a kandallónak a tápellátásról lecsatlakoztatott állapotban szabad elvégezni.
- A készüléket korlátozott fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező vagy a kellő tapasztalatot és tudást nélkülöző személyek (a gyermekeket is beleértve) csak felügyelettel vagy akkor használhatják, ha a biztonságukért felelős személy kioktatta őket a készülék használatáról. Ne engedje, hogy a gyermekek a készülékekkel játszanak.
- **FIGYELEM:** a hőkioldó véletlen elállítódása miatt veszély elkerülésére a készüléket tilos külső kapcsolószerkezeten pl időzítőn keresztül táplálni vagy olyan áramkörre csatlakoztatni, melyet a közműszolgáltató rendszeresen be és kikapcsol.

ELŐKÉSZÍTÉS

Vegye ki az összes alkatrészt a dobozból, és helyezze őket tiszta, sík, száraz felületre. Szüksége lesz a következő eszközökre (nem tartozék):
vödör.


ÖSSZESZERELÉS

- A készüléket legalább 20 cm magasságban kell felszerelni a talajtól, és az alsó díszítésnek szabadon hozzáférhetőnek kell lennie, hogy levegő áramolhasson a készülék alján.
- A készüléket kívülről fa vagy márvány díszítés borítja, ami szintén legalább 10 cm magasan legyen a talajtól.
- Hagyjon legalább 5 cm-es helyet az egész készülék körül, és legalább 10 cm-es távolságot az aljától. Ne takarja le teljesen üveggel a lángot.
- A láng és a TV vagy polc közötti távolság nem lehet kevesebb, mint 50 cm.
- Ha faanyagból készül, akkor azt vízálló festékkel kell lefesteni.
- Soha ne zárja el teljesen a szellőzőnyílásokat.
- Javasoljuk, hogy a láng nézetének háttérét sötét anyagokkal díszítse, és ne fényvisszaverő anyagokkal.

SZERELÉSI MÓD

1. Bontsa ki a csomagolást.
2. Csatlakoztassa az áramforrást, és tesztelje vízzel.
3. Öntse bele a vizet.




3D VÍZGŐZ KANDALLÓ MONTÁZSI RAJZ

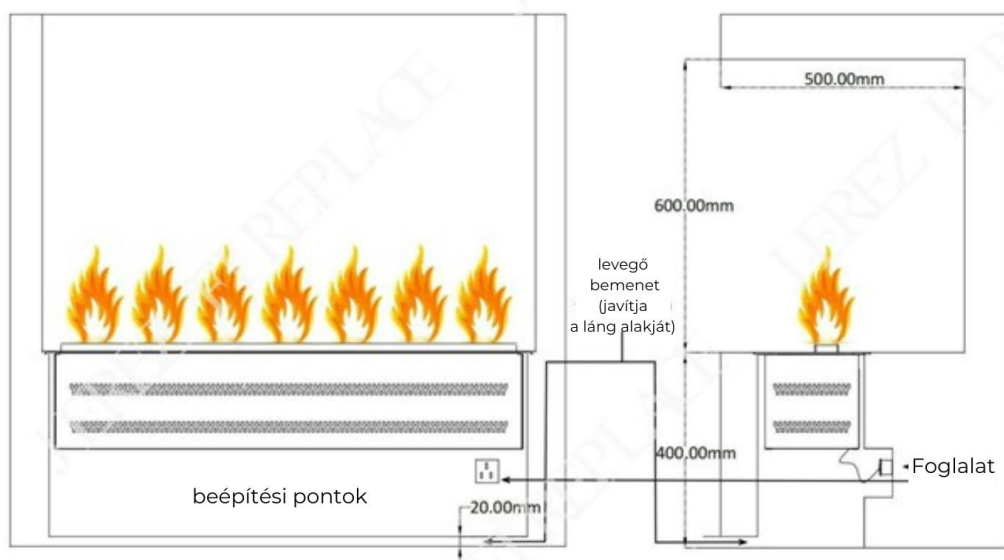

TECHNIKAI PARAMÉTEREK

Névleges feszültség	AC 220V-240V
Névleges frekvencia	50Hz
Bemeneti teljesítmény	70-500 W
Működési hőmérséklet	+1°C ~ +50°C túlmelegedés elleni védelem 50°C
Maximális párologtatás	200 ml/óra (egy méter hosszúság alapján számolt érték)
Vízfogyasztás	5-7 cm (Túl mély vagy túl sekély vízszint hatással lehet a láng hatására),
Párologtatáshoz optimális vízmélység	Iható tiszta víz vagy szűrt csapvíz

Megjelenés leírása

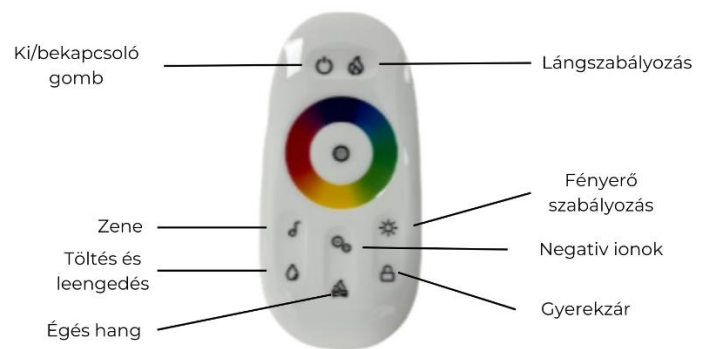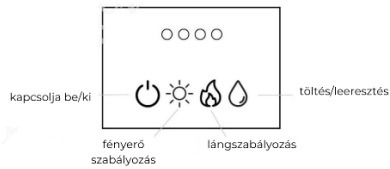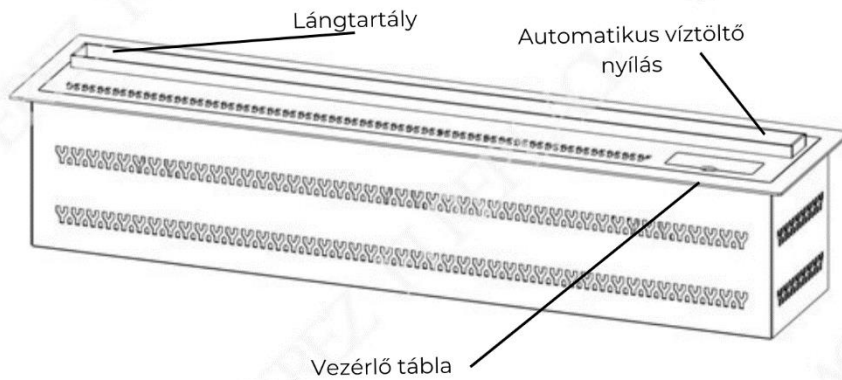

Olvassa el figyelmesen a kézikönyvet, beleértve az összes biztonsági információt, mielőtt áram alá helyezné vagy használná ezt a terméket.


	A készüléket ugyanazzal a gombbal lehet be- és kikapcsolni.
	A kijelzőfény működés közben világít Szabályozza a LED-fényt. Ez háromféle fényerősségi szintre van osztva.
	Ez a színválasztó lemez, amely lehetővé teszi, hogy összesen 20 szín közül válasszon.
	Irányítsd a lángot. 3 fokozatú lángra van osztva.
	Fa égési hang (opcionális). Három különböző hangtípusra oszlik amelyeket szekvenciálisan lehet kiválasztani
	Negatív ion funkció (opcionális)
	Ennek a ritmus hatású funkciónak használata hangberendezés elhelyezését igényli. Relatív csendes környezetben a készülék fényei a zene ritmusára működnek, ami dinamikus lángot eredményez.
	Gyermekzár funkció (5 másodperces gombnyomásra zárol vagy felold)
	Vízfeltöltés (dupla kattintás a művelethez) és vízelvezetés (5 másodperces gombnyomás) funkció

TERMÉK KONFIGURÁCIÓ LEÍRÁS

Modell	JF-MAXX	Figyelem!
Külső burkolat anyaga	1,2 mm-es galvanizált lemez	Mielőtt használnád a lefolytatási vagy vízfeltöltési funkciót, kérjük, győződj meg róla, hogy a puha vízcső egyik végét behelyezted a vízbeömlő nyílásba, míg a másik végét a víztartályba helyezted, mielőtt megnyomnád a vízbeömlés vagy lefolyás gombot. Ellenkező esetben a víz közvetlenül kispriccel ki a vízbeömlési nyílásból, vagy a szivattyú üresjáratban fog futni, ami meghibásodáshoz vezethet. Kérjük, győződjön meg róla, hogy a puha vízcső egyik vége van
Víztartály anyaga	SUS 304 rozsdamentes acél	
Külső burkolat folyamata	Matt fekete súrolás	
Működési mód	Gomb + távirányító	
Víz hozzáadás módja	Elektromos víztöltés és elektromos vízelvezetés	
Működési környezet	Hely, ahol viszonylag stabil légszabályozás van	
Szellőzési követelmények	Szükséges a szellőztetés	
Teljes vízfelhasználási idő	12-14 óra	
Névleges feszültség	220 V	
Funkcionális konfigurációk	Automatikus leállás, amikor a víz telített; alacsony vízszintű figyelmeztetés; Opcionális automatikus UVC fertőtlenítés; távirányító, gombvezérlés; DUAL WIFI és Bluetooth kapcsolat az alkalmazás vezérléshez; több színválasztás; atomizált vízszivárgás védelem.	
Tartozékok	Felhasználói kézikönyv és garanciajegy.	


MOBILTELEFON ALKALMAZÁS HASZNÁLATA

Ehhez a készülékhez tartozó alkalmazás Android és iOS rendszerekhez alkalmas. Először töltsd le a "Smart Life" alkalmazást a mobiltelefonodra. Ez a készülék WIFI modult használ (támogatja a DUAL WIFI-t) és Bluetooth modult egyszerre. Használat előtt be kell kapcsolni a Wi-Fi-t és a mobiltelefon Bluetooth-ját.

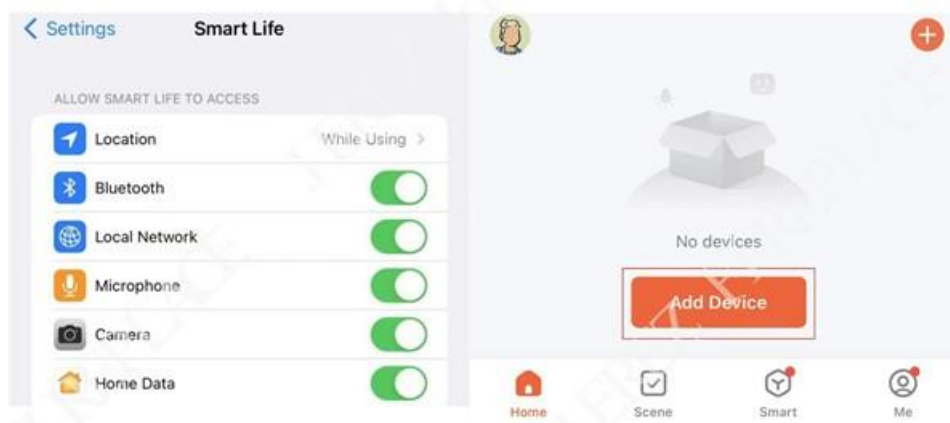


Lépés 1: Kapcsold be a Bluetooth-ot és a Wi-Fi-t. Lépés 2: Nyisd meg a Smart Life alkalmazást a készülék hozzáadásához.

L2

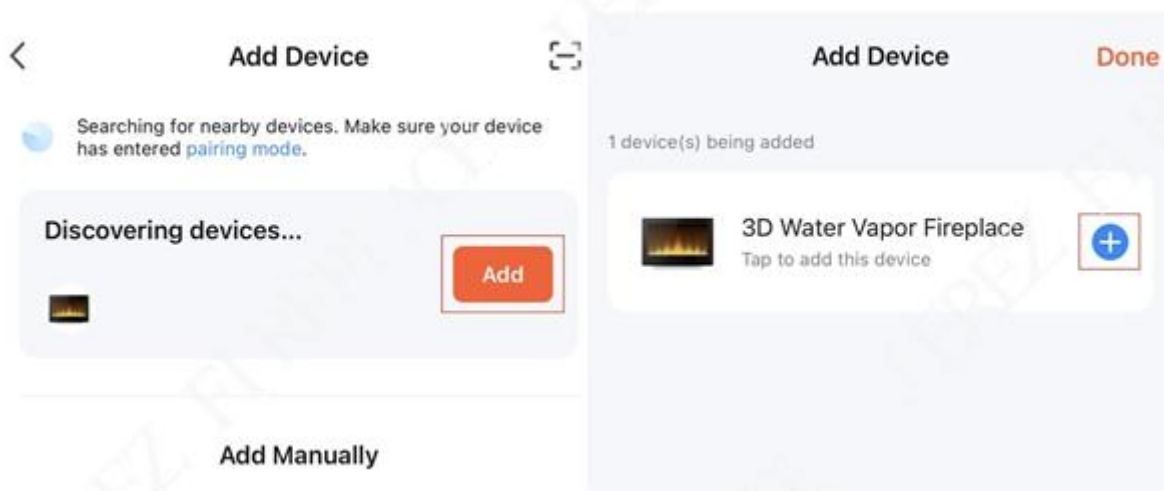

Lépés 3: Miután a Smart Life megtalálta a készüléket, kattints a Hozzáadás gombra.

Lépés 4: Csatlakoztasd a készüléket.

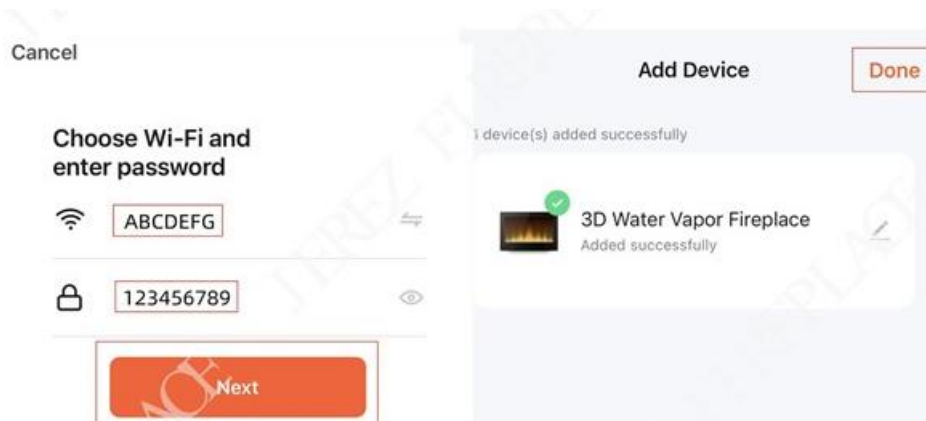


Lépés 5: Válaszd ki a Wi-Fi fiókot, és írd be a jelszót.

Lépés 6: Kattints a Kész gombra, majd végezz műveleteket a készüléken.

Miután sikeresen összekapcsolódott, a következő felületek jelennek meg. Kérjük, végezd el a megfelelő funkciók szerint a műveleteket:

1. A terméket vízszintesen kell elhelyezni. Ha dől, akkor rossz atomizációt vagy ködfelhők kialakulásának akadályozását eredményezheti.
2. A termék indítása előtt csatlakoztasd a tápkábelt az áramforráshoz, nyisd ki a fedőt a víztartályon, hogy hozzáférj a vízfeltöltő nyíláshoz, és töltsd fel a készüléket tiszta szűrt vízzel. Amikor a víz a megfelelő szintre ér a víztartályban, a tartályban lévő vízszint érzékelő szenzor automatikusan jelet küld a vízfeltöltés leállítására, ami azt jelenti, hogy a víz a tartályban elérte a maximális szintjét, majd zárd be a víztartály fedelét. Nyomd meg az Be/Ki gombot, majd várj kb. 1 percet, és megjelenik a 3D láng.
3. A termék lassan fogyasztja el a víztartályban lévő vizet a működés során (a vízfogyasztási ráta arányos a 3D láng tűzgyártásának intenzitásával, minél intenzívebb a tűz, annál gyorsabban fogy a víz).
4. Használat közben hallani lehet enyhe ventillátorforgás hangokat vagy vízcseppek hangját a készülékből. Kérjük, vegye észre, hogy ez a normális működési funkció része.
5. Ha hosszabb ideig használja a magas vagy alacsony láng hatását, akkor az atomizált vízpára lassan szétterjedhet, és lehet enyhe vízcsepp lerakódás.

VÍZCSŐ CSATLAKOZTATÁSA

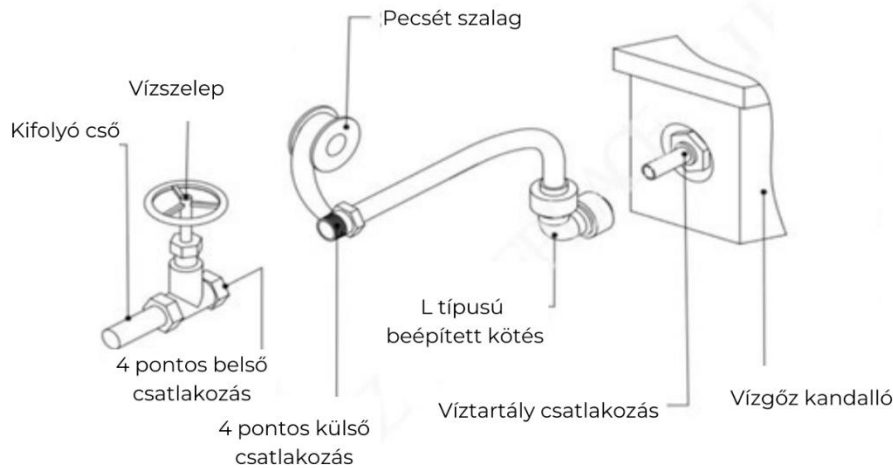

Ha a felhasználó tartalék vízcsövet használ és a vízcsaptelepet a nyílás bal oldalára telepítette, a felhasználó a vízcsövet a következőképpen csatlakoztathatja. Ez biztosítja, hogy a víztartály hosszú ideig tele legyen vízzel. Nincs szükség kézi víz hozzáadásra. A termék fedőlapján lévő vízbeömlő és lefolyó nyílást kizárólag vízvezetésre használják.

A vízminőség eltérései miatt erősen javasoljuk a szűrt csapvíz használatát.

TÁVIRÁNYÍTÓ AKKUMULÁTOR INFORMÁCIÓ

SOHA ne dobja ki a hulladéktárolóba az akkumulátort. Ha ezt az óvintézkedést nem tartja be, robbanás következhet be. Az akkumulátorokat helyi veszélyes anyag kezelő központban dobja el.

- Ez a távirányító A+++ elemet használ (tartalmazza).

- Az elem beszerelési utasításai megtalálhatók a távirányító akkumulátor tartójában.

GONDOZÁS ÉS KARBANTARTÁS

Takarítás

MINDIG kapcsolja ki a kandallót, és húzza ki a hálózati csatlakozót a konnektorból, mielőtt takarítana, karbantartást végezne vagy áthelyezné ezt a kandallót. Ha ezt elmulasztja, elektromos sokk, tűz vagy személyi sérülés következhet be.

Fém

Polírozás egy puha ronggyal, enyhén nedvesítve citrusolaj alapú termékkel. **NE HASZNÁLJON** réz polírozót vagy háztartási tisztítószeret, mivel ezek a termékek károsíthatják a fém díszítőelemeket.

Szellőzők

Használjon porszívót vagy portalanítót a kandalló és a szellőzőnyílások por és szennyeződések eltávolításához.

Műanyag

Gyengéden törölje le egy enyhén nedves ronggyal és enyhe mosogatószeres langyos vízzel.

SOHA NE használjon súrolószereket, folyékony permeteket vagy olyan tisztítószeret, amely megkarcolhatja a felületet.

Karbantartás

Elektromos és mozgó alkatrészek A ventilátor motorokat a gyárban kenik, és nem igényelnek kenést.

Tárolás

Tárolja a kandallót tiszta, száraz helyen, különösen akkor, amikor nincs használatban. Különösen tartsa tisztán és szárazon a víztartályt, amikor nincs használatban.

ALAPVETŐ JAVÍTÁSI ÉS KARBANTARTÁSI UTASÍTÁSOK

1. Tiszta víz vagy szűrt csapvíz ajánlott.
2. Figyelmeztetések hosszú távú használat esetén: ha a kandallót egy hónapnál hosszabb ideig nem használják, a chassis belsejében lévő vizet le kell engedni, hogy elkerüljék a vízminőség változását, ami baktériumok szaporodásához vezethet.
-
3. Működési idő: a kandallót nem szabad folyamatosan több mint 12 órán keresztül használni. Ajánlott több mint 1 órán keresztül kikapcsolni az eszközt, mielőtt újra elindítanák. Ne kapcsolja ki vagy be gyakran.
4. A víztartályt tisztítani kell, ha több mint egy évig használják, mert a vízálló dobozban lévő kőlerakódás hosszú ideig tapadhat a ködalkotóhoz, és befolyásolhatja a köd mennyiségét.
5. A 3D láng főként a ködalkotóra hatással van. A ködalkotó élettartama a felhasználói szokásokhoz kapcsolódik. A következő

két pontra figyelve hatékonyan meghosszabbíthatja az eszköz élettartamát:

- Használat közben időben szükséges vizet adni, ha a vízmennyiség alacsony. Ha nem lehet bekapcsolni az eszközt, és hallani lehet a 3 hangot, ez azt jelenti, hogy a vízszint alacsonyabb, mint a ködalkotó párologó lemezének magassága. Ebben az időben a párologó lemez felmelegszik, ami befolyásolhatja annak élettartamát.

Ha a ködalkotót hosszú ideig használják, az atomizálási mennyisége csökkenhet. Az atomizáló lemezt cserélni lehet, hogy visszaállítsa a normális működést. Javasoljuk, hogy a lemezt akkor cserélje ki, miután a felhasználók kapcsolatba léptek a ügyfélszolgálat

HIBAELEMZÉS ÉS HIBAEELHÁRÍTÁS

Probléma leírás	Lehetséges ok	Megoldás
Nincs tűz az indítás után egy percen belül	A szellőzőnyílás nincs nyitva, vagy túl kicsi	Nyissa ki a szellőzőnyílást szükség szerint,
	Csak világítás, de köd nem jelenik meg	Ha az vízszint alacsony vagy magas, kérjük, vegyen hozzá vagy vegyen el megfelelő mennyiségű vizet az üzemeltetési utasításoknak megfelelően
a láng túl kicsi	Vízhiány a tartályban	Adjunk hozzá megfelelő mennyiségű vizet az utasításoknak megfelelően
	Nagy légmozgás a kandalló körül	Adjuk hozzá az elő- és hátsó szélvédőket a kémény központi lapjához
	A környezeti fények túl erősek	Minimalizáljuk a zavaró fényforrásokat / sötét háttérrel díszítsük a láng környezetét
	Túl sok víz a tartályban	Engedjük le némi vizet a tartályból

	5 perccel a gép bekapcsolása előtt instabil láng	Várjunk kb. 5-10 percet
A láng ködöt képez	Az észlelési terület magassága nem megfelelő	Ajánlott, hogy a tűz nézőterének nagyobbak kell lennie, mint 45 cm
	A láng túl magasra van állítva	Csökkentsük a lángot a tényleges helyzetnek megfelelően
	A láng stabilatlan az első 5 percben a gép bekapcsolása előtt	Várjunk kb. 10 percet
A láng nem emelkedik függőlegesen	nagy légáramlat a mag körül elszállítja a lángot	Adjuk hozzá az elő- és hátsó szélvédőket a kémény központi lapjához
	A kandalló nem vízszintesen van elhelyezve; az egyik oldal magasabb, a másik alacsonyabb	Állítsuk be a kémény központi lapjának pozícióját, hogy vízszintesen legyen
	A kis szellőzőnyílás nem teszi lehetővé a normális láng kialakulását	Nagyítsuk meg a szellőzőnyílást,
Nincs válasz a távirányítás során	Lemerült az elem	Cseréljük ki az elemet