



ELEKTROMOS KANDALLÓ FŰTÉSSEL

Használati útmutató



TOP-3D 46/56/61/71/76
Szabadon álló elektromos kandalló

AC 220-240V 50Hz 1400-1600W

VIGYÁZAT

A termék **csatlakoztatása** vagy **használata előtt** olvassa el és értelmezze a használati útmutató egészét, a **biztonsági információkat** is beleértve. Ennek elmulasztása **tűzet, áramütést, vagy súlyos személyi sérülést** okozhat.

FIGYELEM

Őrizze meg a használati útmutatót a későbbiekre. Ha a terméket eladja vagy elajándékozza, **ne feledje el csatolni hozzá ezt az útmutatót.**



FONTOS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK



Figyelem

Villamos eszközök használata során a tüzeset, áramütés és személyi sérülés kockázatának mérséklésére mindig tartsa be az alapvető óvintézkedéseket, köztük az alábbiakkal:

- A kandalló használata előtt olvassa el az utasításokat.
- Használat közben a kandalló forró. Az égési sérülés elkerülése érdekében ne érjen a forró felülethez. A kandalló mozgatásához használja a fogantyúkat (ha vannak). A gyúlékony anyagokat, pl. bútorokat, párnákat, ágyneműt, ruhákat és függönyöket tartsa legalább 1 m-re a kandalló elejétől, és a kandalló oldalaitól és hátuljától távol. A túlhevülés megelőzése érdekében ne takarja le a kandallót.
- Legyen rendkívül elővigyázatos, ha a kandallót gyermekek vagy fogyatékkal élő személyek közelében használja, vagy üzemelés közben felügyelet nélkül hagyja.
- Ha nem használja, mindig csatlakoztassa le a kandallót.
- Ne használja a kandallót, ha vezetéke vagy csatlakozója sérült, ha meghibásodott, leesett, vagy bármilyen sérülést szenvedett. Ilyen esetben juttassa el a kandallót engedélyezett szervizbe kivizsgálásra, elektromos vagy mechanikus beállításra, vagy javításra.
- Kizárólag beltéri használatra – ne használja kültérben.
- A kandalló nem fürdőszobában, mosókonyhában vagy hasonló beltéri területen való használatra lett tervezve. Soha ne helyezze el a kandallót olyan helyen, ahol fürdőkádba, vagy más, vizet tartalmazó edénybe eshet.
- Ne vezesse el a kandalló vezetékeit szőnyeg alatt. Ne takarja el a vezetéket kisebb-nagyobb szőnyeggel vagy hasonló burkolattal. A vezetéket forgalmas helyektől távol vezesse el, ahol nem fognak belebotlani.
- A kandalló lecsatlakoztatásához kapcsolja le vezérlőit, majd húzza ki csatlakozóját az aljzatból.
- Ne helyezzen semmilyen tárgyat bármely szellőztető vagy elszívó nyílásba, mert az áramütést vagy tüzet okozhat, illetve kárt tehet a kandallóban.
- A tüzesetek megelőzésére ne zárja el semmilyen módon a levegőbeszívó vagy –elvezető nyílásokat. Ne használja a kandallót puha felületen, pl. ágyon, mert elzáródhatnak a nyílásai.
- A kandalló belseje forró és ívet vagy szikrát képező alkatrészeket tartalmaz. Ne használja olyan helyen, ahol gázolajat vagy gyúlékony folyadékot használnak vagy tárolnak.
- A kandallót kizárólag az útmutatóban leírtak szerint használja. A gyártó által nem javasolt bármely felhasználás tüzet, áramütést vagy személyi sérülést okozhat.
- VESZÉLY- Rendellenes körülmények között magas hőmérséklet alakulhat ki. Ne takarja el a kandalló elejét, se részben, se teljesen.
- Az izzók cseréjét csak a kandallónak a tápellátásról lecsatlakoztatott állapotában szabad elvégezni

A készüléket korlátozott fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező vagy a kellő tapasztalatot és tudást nélkülöző személyek (a gyermekeket is beleértve) csak felügyelettel, vagy akkor használhatják, ha a biztonságukért felelős személy kioktatta őket a készülék használatáról. Ne engedje, hogy gyermekek a készülékkel játszanak.

Előkészületek



A termék **ÜVEG** panelt tartalmaz! Az üveg kezelése során mindig legyen **rendkívül elővigyázatos**. Ennek elmulasztása **személyi sérülést** vagy **vagyoni kárt** okozhat.

Vegye ki az összes elemet és szerelési segédanyagot a kartondobozból, és helyezze őket tiszta, puha és száraz felületre. Az alkatrészek és az összeállítás lépései a falra szereléshez, illetve süllyesztett alkalmazáshoz lettek csoportosítva. Ellenőrizze az alkatrészlistával az összes alkatrész meglétét. A csomagolóanyagokat megfelelő módon ártalmatlanítsa, de lehetőség szerint használja újra.

Elemek és segédanyagok



A – Kandalló (1)






B – Távirányító (1)



C - Használati utasítás (1)

Műszaki adatok és méretek

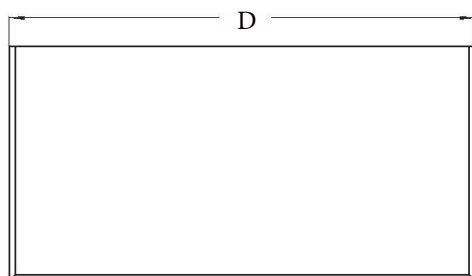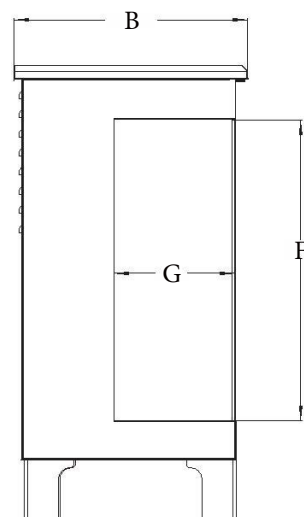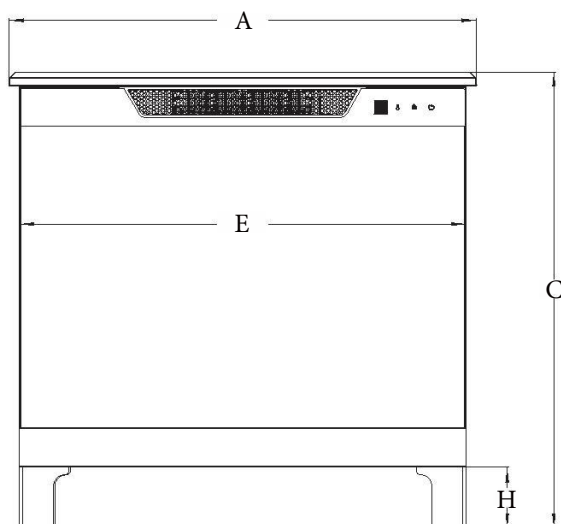

Termékméretek (mm)

Modell	A	B	C	D	E	F	G	H
TOP-3D-46	18.1" [460mm]	12" [305mm]	23.5" [596mm]	18.1" [460mm]	17" [432mm]	15.5" [394mm]	6.2" [158mm]	3.1" [80mm]
TOP-3D-56	22" [560mm]	12" [305mm]	23.5" [596mm]	22" [560mm]	21" [532mm]	15.5" [394mm]	6.2" [158mm]	3.1" [80mm]
TOP-3D-61	24" [610mm]	12" [305mm]	23.5" [596mm]	24" [610mm]	23" [584mm]	15.5" [394mm]	6.2" [158mm]	3.1" [80mm]
TOP-3D-71	28" [710mm]	12" [305mm]	23.5" [596mm]	28" [710mm]	26.9" [682mm]	15.5" [394mm]	6.2" [158mm]	3.1" [80mm]
TOP-3D-76	30" [762mm]	12" [305mm]	23.5" [596mm]	30" [762mm]	28.8" [732mm]	15.5" [394mm]	6.2" [158mm]	3.1" [80mm]

Üzemeltetés



A termék **csatlakoztatása** vagy **használata előtt olvassa el és értelmezze** a használati útmutató egészét, a **biztonsági információkat** is beleértve. Ennek elmulasztása **tűzet, áramütést, súlyos személyi sérülést vagy halált** okozhat.

Tápellátás

Csatlakoztassa a tápvezetékét egy AC 220-240 V-os aljzatba (ld. a **FONTOS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓKAT** a **2. és 3. oldalakon**). Győződjön meg a csatlakozóaljzat megfelelő állapotáról, és hogy a csatlakozó nincs kilazulva. **SOHA** ne lépje túl az áramkör maximális áramerősségét. **NE** csatlakoztasson más készüléket egyazon áramkörbe.


Használati módok

Ez az elektromos kandalló a VEZÉRLŐPANELLEL, az elemes TÁVIRÁNYÍTÓL és Tuya Smart APP-al üzemeltethető.

Használat előtt olvassa el a FONTOS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK részt a 2. oldalon, és vegye figyelembe az összes figyelmeztetést.



Top-3D 61/71/76

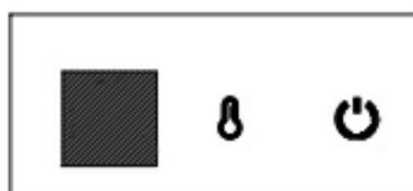

Top-3D 46/56

Érintő panel



Távírányító

Megj

A fűtőelem első bekapcsolásakor enyhe szagot érezhet. Ez normális és nem fordulhat elő újra, kivéve, ha a fűtőtestet hosszabb ideig nem használják.

Megj

A működés javítása érdekében irányítsa a távirányítót a kandalló elejére. NE túl gyorsan nyomja meg a gombokat. Adjon időt az egységnek, hogy válaszoljon minden egyes parancsra.

Hőmérséklet-korlátozás szabályozása

Ez a fűtőberendezés hőmérséklet-korlátozó szabályozóval van felszerelve. Ha a fűtőelem nem biztonságos hőmérséklet, a fűtőelem automatikusan kikapcsol. Visszaállításhoz:

Húzza ki a tápkábelt a konnektorból..

A VEZÉRLŐPANEL BE/KI kapcsolóját állítsa OFF állásba. Várjon 5 percet.

Vizsgálja meg a kandallót, hogy megbizonyosodjon arról, hogy nincs-e eltömődve a szellőzőnyílás, vagy nincs-e eldugulva portól vagy szösztől. Ha igen, használjon porszívót a szellőzőhelyek tisztításához.

A POWER kapcsoló OFF állásában dugja vissza a tápkábelt a konnektorba.

Ha a probléma továbbra is fennáll, ellenőriztesse szakemberrel a konnektort és a vezetékeket.

A távirányító két AAA elemmel működik (**Nem tartalmazza**)



SOHA NE dobja **tűzbe** az elemeket. Ezen óvintézkedés megszegése **robbanást okozhat**. Adja le ártalmatlanításra az elemeket a veszélyes hulladékokat feldolgozó helyi központnak.

Ápolás és karbantartás

Tisztítás



A kandalló megtisztítása, karbantartása vagy elmozdítása előtt **MINDIG** kapcsolja **KI** azt, és **húzza ki csatlakozóját az aljzatból**. Ennek elmulasztása **áramütést, tüzet vagy személyi sérülést**.



SOHA ne merítse a kandallót vízbe, és ne fröcsköljön rá vizet, mert az **áramütést, tüzet vagy személyi sérülést** okozhat.

Fém részek:

A polírozáshoz használjon citrusolaj alapú termékkel enyhén benedvesített puha kendőt. **NE** használjon réz- vagy háztartási tisztítószeret, mert kárt tennének a fém szegélyben.

Üveg:

Használjon kendőre vagy törölközőre permetezett jó minőségű üvegtisztító sprayt, majd szárítsa meg alaposan az üveget papírtörölközővel vagy szöszmentes kendővel. **SOHA** ne használjon dörzsölő hatású tisztítószeret, folyékony sprayt, vagy bármely tisztítószeret, mely megkarcolhatná a felületet.

Szellőző nyílások:

A fűtőelem és a szellőzőnyílások területéről porszívóval vagy portörőlvél távolítsa el a port és a szennyeződések.

Műanyag:

Törölje át gyengéden egy enyhén nedves kendővel és mosogatószer és meleg víz kéméletes oldatával. **SOHA** ne használjon dörzsölő hatású tisztítószeret, folyékony sprayt, vagy bármely tisztítószeret, mely megkarcolhatná a felületet.

Karbantartás



Áramütés veszélye! **NE NYISSA FEL a paneleket!** A kandalló nem tartalmaz a felhasználó által javítható alkatrészt!



A kandalló megtisztítása, karbantartása vagy elmozdítása előtt **MINDIG** kapcsolja **KI** azt, és **húzza ki** csatlakozóját az aljzatból. Ennek elmulasztása **áramütést, tüzet vagy személyi sérülést** okozhat.

Elektromos és mozgó alkatrészek:

- A ventilátormotorok gyári kenéssel vannak ellátva, és nem igényelnek kenést..

Tárolás

- Használaton kívül tiszta és száraz helyen tárolja a kandallót.

APP csatlakoztatási utasítás


1. App letöltés

- Töltsd le a „Tuya Smart” alkalmazást.
- Szkennezd a QR code-t.
- Kapcsolja be a „GPS”-t mobil eszközén.




2. Bejelentkezés

- Regisztráljon e-mail azonosítójával vagy mobiltelefonszámával felhasználói névként.
- Állítsa be fiókjá jelszavát.

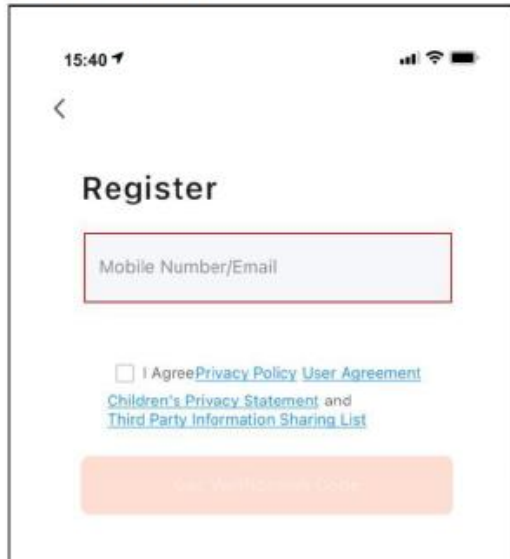

3. Eszköz hozzáadása



A fiók létrehozása után jelentkezzen be a fiókba és válassza az „Eszköz hozzáadása” gombot

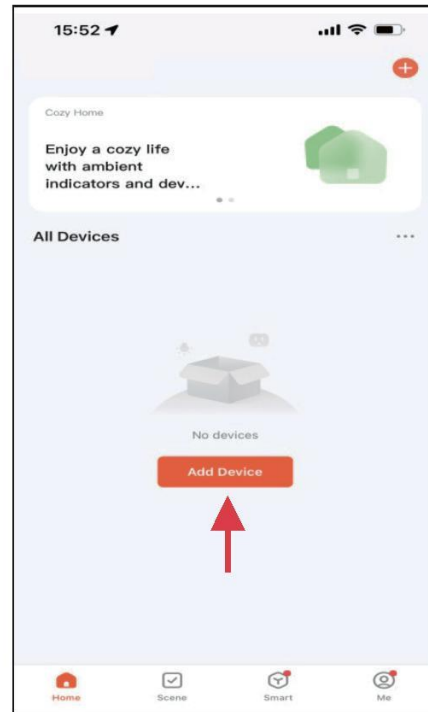

Eszköz hozzáadása Bluetooth-val

- nyomja **Add** gombot, amikor a Royal 3D Elektromos kandalló megjelenik,
- írja be a WiFi nevet és jelszót, majd nyomja meg a tovább gombot.
- Ha kész, a vezérlőpult kijelzőjén P4 felirat látható, a LED-es parázslámpa pedig zöld színt mutat és 6szor felviláglik.




flashes 6

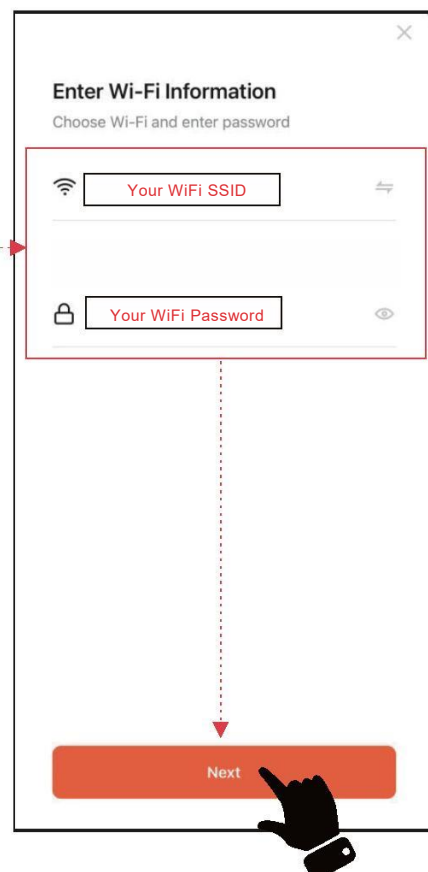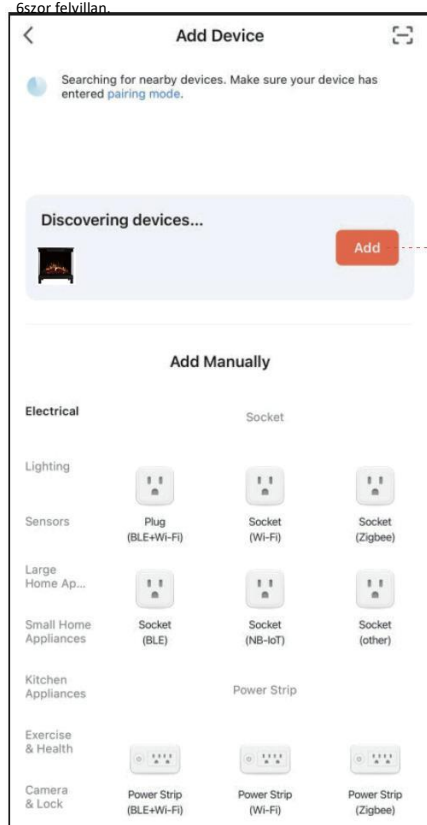

APP csatlakoztatási utasítás

Eszköz hozzáadása 2. módszer

- nyomja meg  távirányítóról vagy vezérlőpulttól addig amíg a kijelzőpanelen P0 látható. Ezután kövesse az alábbi lépéseket.
- Írja be a Wifi nevet és jelszót, majd nyomja meg a tovább gombot.
- Nyomja meg a pislogás gombot a P0-hoz, amelyhez az eszköz hozzáadódik.
- Ha kész, a vezérlőpult kijelzőjén P4 felirat látható, a LED-es parázslámpa pedig zöld színt mutat és 6szor felvillan.

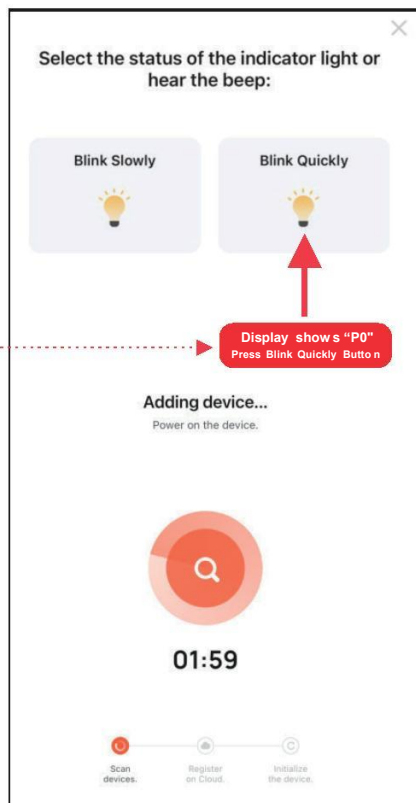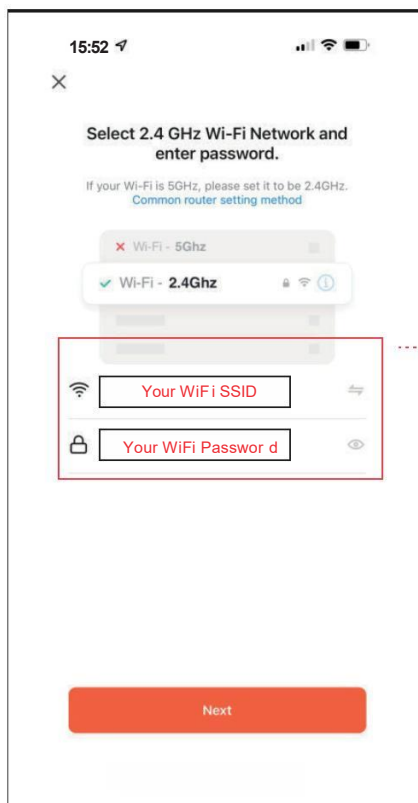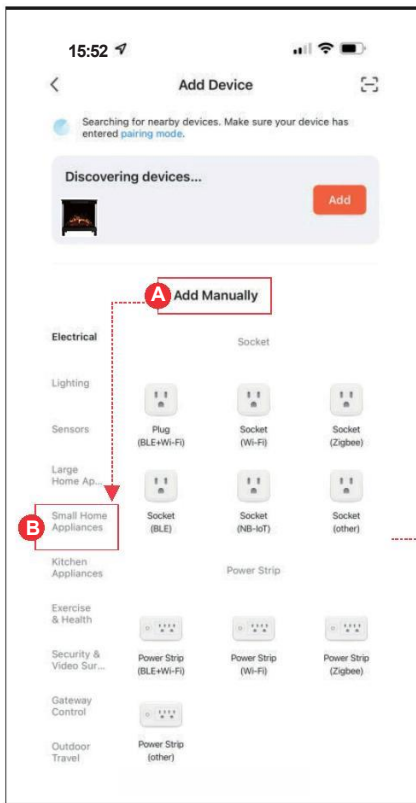




APP csatlakoztatási utasítás

Eszköz hozzáadása 3. módszer

- nyomja  távirányítóról vagy vezérlőpulttól addig amíg a kijelzőpanelen P1 látható. Ezután kövesse az alábbi lépéseket.
- Írja be a Wifi nevet és jelszót, majd nyomja meg a tovább gombot.
- nyomja a fény gombot, amit P1-re vált
- válassza a SmartLife-xxxx)
- Amikor a vezérlő panel "P4" -t mutat, Led lámpa zölden világít.




6 times.

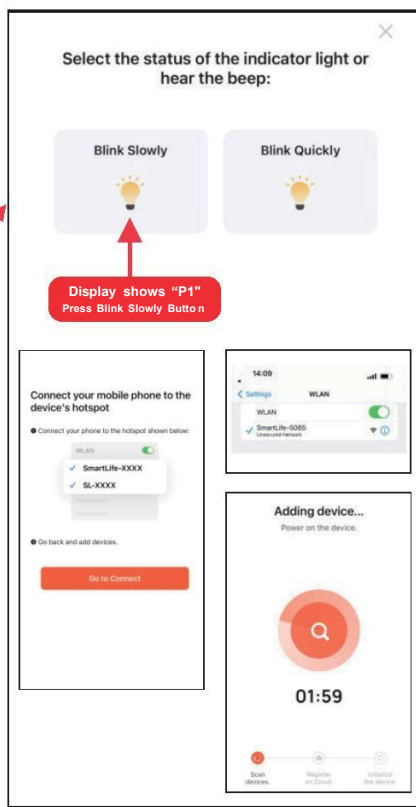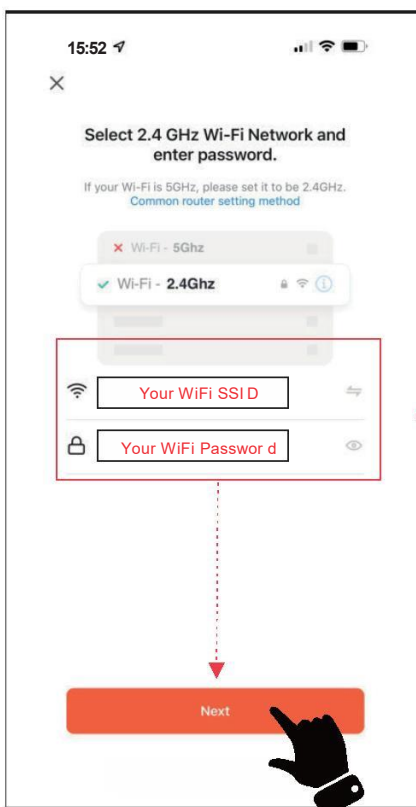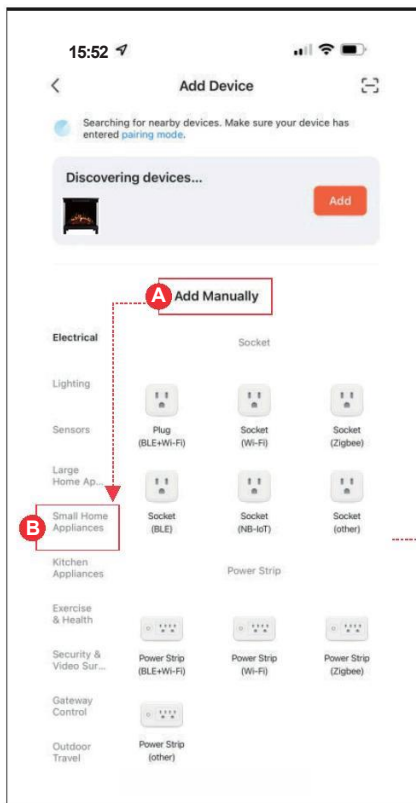

APP csatlakoztatási utasítás

5. Utolsó lépés

●Nyomja meg a Kész gombot a befejezéshez..

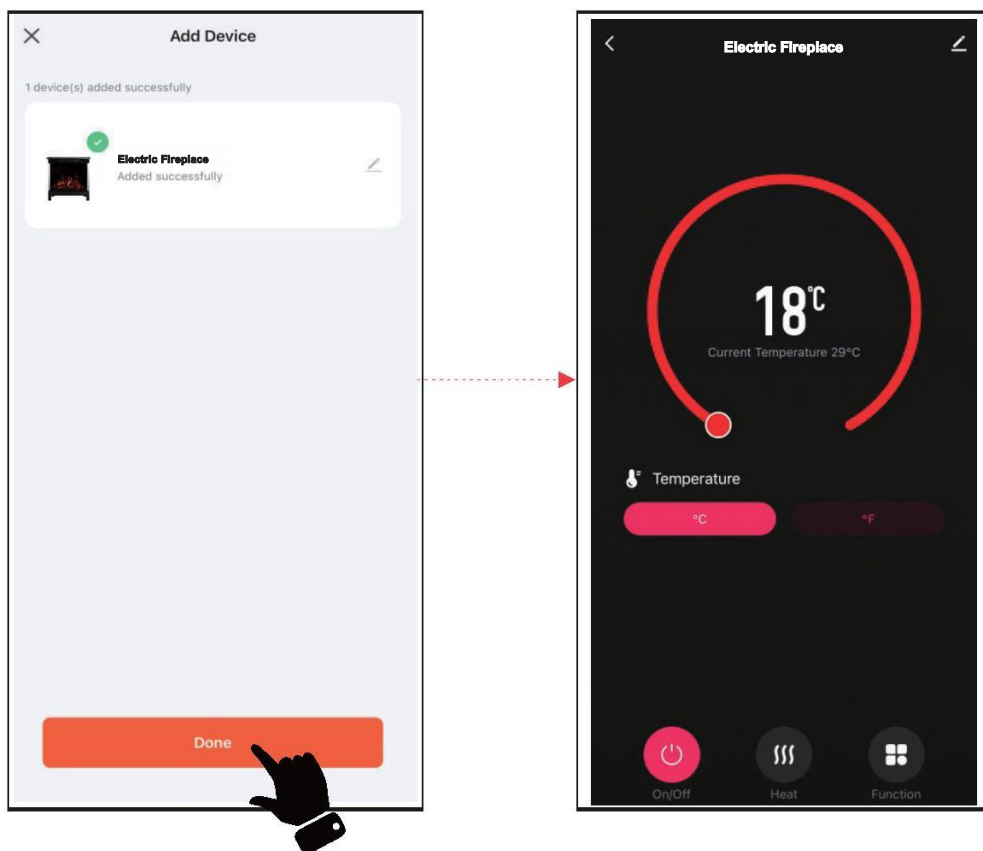

NOTICE Egyszerre csak egy eszköz párosítható az APP-on keresztül.

Működtetés távirányítóval/érintőpanellel

GOMB	FUNKCIÓ	Művelet és jelzés																																																				
 BE/KI	BE: Bekapcsolja a vezérlőpanel funkciót és a távirányítót. Bekapcsolja a láng effektust. KI: Kikapcsolja a vezérlőpanel funkciót és a távirányítót. Kikapcsolja a láng effektust.	1. 1. Nyomja meg egyszer. A jelzőfény bekapcsol. A kandalló bekapcsol, a funkciók aktiválódnak. 2. Nyomja meg ismét. A láng effektus, a kandalló, és valamennyi funkció kikapcsol																																																				
 HŐM.	Egyszeri megnyomás: Az érintőpanel jelzőfénye aktivvá válik. Nyomja meg ismét, amíg el nem éri a kívánt beállítást. A digitális kijelzőn az alábbi beállítások láthatók: <table border="1"><thead><tr><th>NO</th><th>0</th><th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th><th>N</th></tr></thead><tbody><tr><td>°C</td><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td><td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td><td>29</td><td>30</td><td>C</td></tr><tr><td>°F</td><td>68</td><td>70</td><td>72</td><td>74</td><td>76</td><td>78</td><td>80</td><td>82</td><td>84</td><td>86</td><td>88</td><td>F</td></tr><tr><td></td><td>69</td><td>71</td><td>73</td><td>75</td><td>77</td><td>79</td><td>81</td><td>83</td><td>85</td><td>87</td><td></td><td></td></tr></tbody></table> 5 mp-ig lenyomva tartva a hőmérséklet mértékegysége °C-ról °F-re változik (vagy fordítva)	NO	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	N	°C	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	C	°F	68	70	72	74	76	78	80	82	84	86	88	F		69	71	73	75	77	79	81	83	85	87			
NO	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	N																																										
°C	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	C																																										
°F	68	70	72	74	76	78	80	82	84	86	88	F																																										
	69	71	73	75	77	79	81	83	85	87																																												
 IDŐ	IDŐZÍTŐ gomb: Az időzítő beállításait vezérli, a kandalló adott időpontban történő kikapcsolásához. Az időzítő értéke 0,5 és 8 óra között állítható hours.	Nyomja meg egyszer. A jelzőfény bekapcsol. Az időzítő 0,5 órától indul. Nyomja meg ismételtén a kívánt beállítás eléréséig, mely a kijelző ablakban látható.																																																				
 LANG SZÍN	SZÍN gomb: Módosítja a láng effektus színét. MEGJEGYZÉS: A szín effektus a kikapcsoló gomb megnyomásáig aktív marad. A fűtés bekapcsolásához a szín effektusnak bekapcsolt állapotban kell lennie	1. Nyomja meg egyszer. A jelzőfény bekapcsol. A láng effektus színe módosul. 2. Nyomja meg ismételtén a kívánt beállítás eléréséig. Összesen 6 szín áll rendelkezésre.																																																				
 Lángfény erősség	Lángerősséget állít, a hatás halványabb és világosabb. MEGJEGYZÉS: A lánghatás addig marad fenn, amíg az indító gomb nincs kikapcsolva.	1. Nyomja meg egyszer. A jelzőfény kigyullad. A láng fényereje megváltozik. 2. Nyomja meg ismét a kívánt beállítás eléréséig																																																				
 LANG SEB	Lángsebesség gomb: A láng sebességét szabályozza. 5 lángsebesség beállítás választható.	1. Nyomja meg egyszer. A láng sebessége változik. 2. Nyomja meg újra, amíg el nem éri a kívánt beállítást. A kijelzőn megjelenik a beállítás. Az alapértelmezett beállítás 02 (közepes sebesség).																																																				
 Tűzropogás	Tűzropogás hangját állítja 4 hangszint-beállítás van: Alacsony, Közepes, Magas, Ki.	1. Nyomja meg egyszer, a tűzropogás hangja megváltozik. 2. Nyomja meg ismét a kívánt beállítás eléréséig.																																																				

