





## LEMONT 50-60-70-80-90

beépíthető elektromos kandalló  
-használati útmutató-



**AC 220-240V 50Hz 1750-2000W, 1200-1500W**

 <b>VIGYÁZAT</b>	A termék <b>csatlakoztatása</b> vagy <b>használata</b> előtt <b>olvassa el és értelmezze</b> a használati útmutató egészét, a <b>biztonsági információkat</b> is beleértve. Ennek elmulasztása <b>tűzet, áramütést vagy súlyos személyi sérülést</b> okozhat.
 <b>FIGYELEM</b>	Őrizze meg a használati útmutatót a későbbiekre. Ha terméket eladja vagy elajándékozza, ne feledje el csatolni hozzá ezt az útmutatót!



# FONTOS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK:

## VIGYÁZAT

Villamos eszközök használata során a tüzeset, áramütés és személyi sérülés kockázatának mérséklésére mindig tartsa be az alapvető óvintézkedéseket:

- A kandalló használata előtt olvassa el az utasításokat.
- Használat közben a kandalló forró. Az égési sérülés elkerülése érdekében ne érjen a forró felülethez. A kandalló mozgatásához használja a fogantyúkat (ha vannak). A gyúlékony anyagokat pl. bútorokat, párnákat, ágyneműt, ruhákat és függönyöket tartsa legalább 1m-re a kandalló elejétől, és a kandalló oldalaitól és hátuljától távol. A túlhevülés megelőzése érdekében ne takarja le a kandallót.
- Legyen rendkívül elővigyázatos, ha a kandallót gyermekek vagy fogyatékkal élő személyek közelében használja, vagy üzemelés közben felügyelet nélkül hagyja.
- Ha nem használja, mindig csatlakoztassa le a kandallót.
- Ne használja a kandallót, ha vezetéke vagy csatlakozója sérült, ha meghibásodott, leesett, vagy bármilyen sérülést szenvedett. Ilyen esetben juttassa el a kandallót engedélyezett szervizbe kiviszgálásra, elektromos vagy mechanikus beállításra, vagy javításra.
- Kizárólag beltéri használatra- ne hagyja kiültérben.
- A kandalló nem fürdőszobába, mosókonyhában vagy hasonló beltéri területen való használatra lett tervezve. Soha ne helyezze el a kandallót olyan helyen, ahol fürdőkádba, vagy más, vizet tartalmazó edénybe eshet.
- Ne vezesse el a kandalló vezetékét szőnyeg alatt. Ne takarja el a vezetéket kisebb-nagyobb szőnyeggel vagy hasonló burkolattal. A vezetéket forgalmas helyektől távol vezesse el, ahol nem fognak belebotlani.
- A tüzesetek megelőzésére ne zárja el semmilyen módon a levegőbeszívó vagy -elvezető nyílásokat. Ne használja a kandallót puha felületen pl. ágyon, mert elzáródhatnak a nyílásai.
- A kandalló belseje forró és ivet vagy szikát képező alkatrészeket tartalmaz. Ne használja olyan helyen, ahol gázolajat vagy gyúlékony folyadékot használnak vagy tárolnak.
- A kandallót kizárólag az útmutatóban leírtak szerint használja. A gyártó által nem javasolt bármely felhasználás tüzet, áramütést vagy személyi sérülést okozhat.
- **VESZÉLY**- Rendellenes körülmények között magas hőmérséklet alakulhat ki. Ne takarja el a kandalló elejét, se részben, se teljesen.
- Az izzók cseréjét csak a kandallónak a tápellátásról lecsatlakoztatott állapotában szabad elvégezni.
- A készüléket korlátozott fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező vagy a kellő tapasztalatot és tudást nélkülöző személyek ( a gyermekeket is beleértve) csak felügyelettel, vagy akkor használhatják, ha a biztonságukért felelős személy kioktatta őket a készülék használatáról. Ne engedje, hogy gyermekek a készülékekkel játszanak.
- **FIGYELEM:** a hőkioldó véletlen elállítódása miatt veszély elkerülésére a készüléket tilos külső kapcsolószerkezeten pl. időzítőn keresztül táplálni vagy olyan áramkörre csatlakoztatni, melyet a közüzemszolgáltató rendszeresen be- és kikapcsol.

**A kandallót mindenképpen úgy kell beépíteni, hogy az esetleges tisztítás / javítás érdekében bármikor kiszerezhető legyen.**

# Előkészítés



A termék **ÜVEG** panelt tartalmaz! Az üveg kezelése során mindig legyen **rendkívül elővigyázatos**. Ennek elmulasztása **személyi sérülést** vagy **vagyoni kárt** okozhat.


Vegye ki az összes elemet és szerelési segédanyagot a kartondobozból, és helyezze őket tiszta, puha és száraz felületre. Az alkatrészek és az összeállítás lépései a falra szereléshez, illetve süllyesztett alkalmazáshoz lettek csoportosítva. Ellenőrizze az alkatrészlistával az összes alkatrész meglétét. A csomagolóanyagokat megfelelő módon ártalmatlanítsa, de lehetőleg hasznosítsa újra.

**Az alábbi szerszámokra lesz szüksége (a készlet nem tartalmazza):** Phillips csavarhúzó

# Elemek és segédanyagok



**A** – Kandalló( 1 )

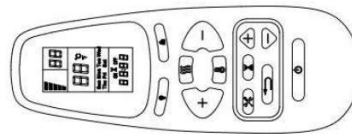

**B** – Távirányító ( 1 )



**C**- Használati útmtató (1)

# Üzemeltetés



A termék **csatlakoztatása** vagy **használata** előtt **olvassa el és értelmezze** a használati útmutató egészét, a **biztonsági információkat** is beleértve. Ennek elmulasztása **tűzet, áramütést, súlyos személyi sérülést vagy halált** okozhat.

## Tápellátás




Csatlakoztassa a tápvezetéket egy AC 220-240 V-os aljzatba (ld. a **FONTOS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓKAT** a **2. és 3. oldalakon**). Győződjön meg a csatlakozóaljzat megfelelő állapotáról, és hogy a csatlakozó nincs kilazulva. **SOHA** ne lépje túl az áramkör maximális áramerősségét. **NE** csatlakoztasson más készüléket egyazon áramkörbe.

## Használati módok




Az elektromos kandalló a VEZÉRLŐPANELLEL / ÉRINTŐPANELLEL, vagy az elemes TÁVIRÁNYÍTÓVAL vezérelhető.

A két módszer működése és funkciói megegyeznek.

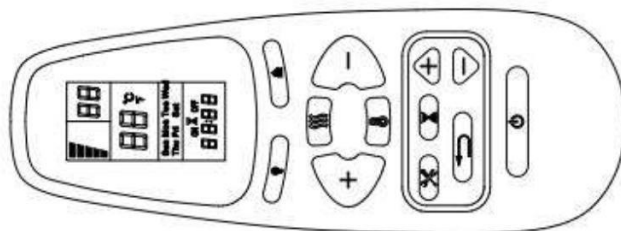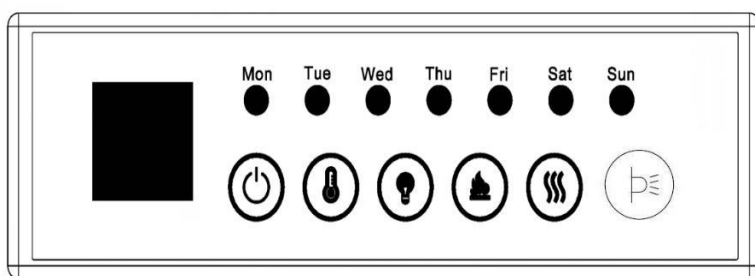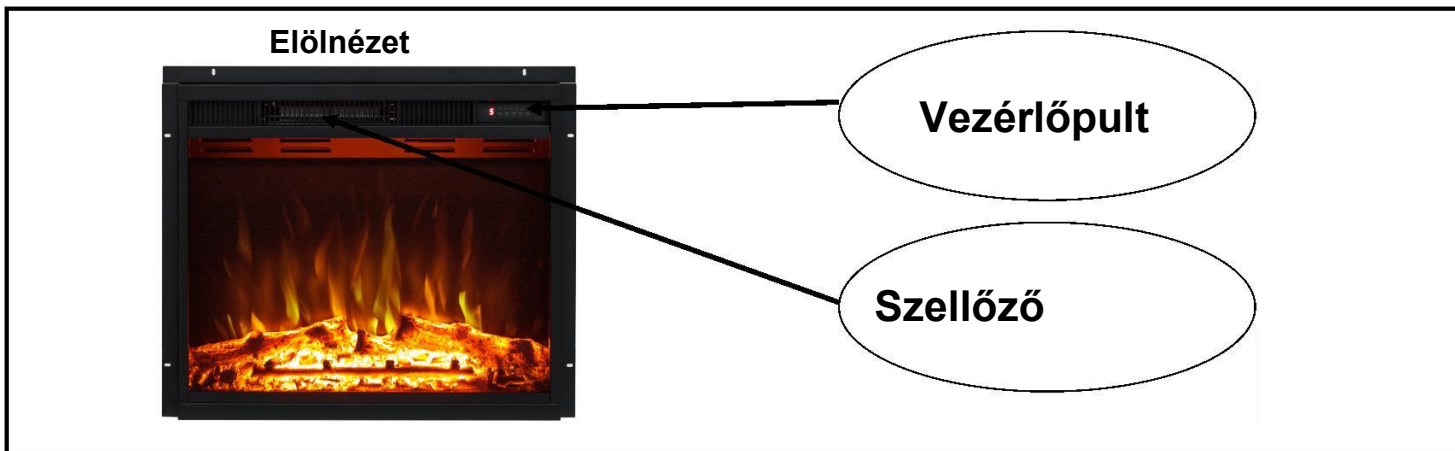Használat előtt, kérjük, tekintse át a **BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓKAT** a **2. és 3. oldalakon**, és tartsa be a figyelmeztetéseket.



## Működtetés vezérlőpanellal/távírányítóval

GOMB	FUNKCIÓ	MŰVELET ÉS JELZÉS
 <b>BE/KI</b>	<p><b>BE:</b> Bekapcsolja a vezérlőpanel funkciót és a távirányítót. Bekapcsolja a láng effektust.</p> <p><b>KI:</b> Kikapcsolja a vezérlőpanel funkciót és a távirányítót. Kikapcsolja a láng effektust.</p>	<p>1. <b>Nyomja meg egyszer.</b> A jelzőfény bekapcsol. A kandalló bekapcsol, a funkciók aktiválódnak.</p> <p>2. <b>Nyomja meg ismét.</b> A láng effektus, a kandalló és valamennyi funkció kikapcsol.</p>
 <b>LÁNG</b>	<p><b>LÁNG gomb:</b> Halványabbá/fényesebbé teszi a láng effektust.</p> <p><b>MEGJEGYZÉS:</b> A láng effektus a kikapcsoló gomb megnyomásáig aktiv marad. A fűtés bekapcsolásához a láng effektusnak bekapcsolt állapotban kell Lennie</p>	<p>1. <b>Nyomja meg egyszer.</b> A jelzőfény bekapcsol. A láng effektus fényereje módosul.</p> <p>2. <b>Nyomja meg ismét</b> a kívánt beállítás eléréséig.</p>
 <b>SZIN</b>	<p><b>SZIN gomb:</b> Módosítja a láng effektus színét</p> <p><b>Megjegyzés:</b> A szín effektus a kikapcsoló gomb megnyomásáig aktiv marad. A fűtés bekapcsolásához a szín effektusnak bekapcsolt állapotban kell lennie</p>	<p>1. <b>Nyomja meg egyszer.</b> A jelzőfény bekapcsol. A láng effektus színe módosul.</p> <p>2. <b>Nyomja meg ismét</b> a kívánt beállítás eléréséig, mely a kijelző ablakban látható.</p>



## FŰTÉS

**FŰTÉS gomb:** Be-/kikapcsolja a fűtést.

**Megj.:** A fűtés csak a láng effektus bekapcsolt állapotban működik. Ha a láng effektus ki lett kapcsolva, a fűtés nem fog bekapcsolni

**FIGYELEM:** A túlhevülés megelőzésére bekapcsolása előtt, illetve kikapcsolása után 10 mp-ig a fűtés hideg levegőt fúj.

1. **Nyomja meg egyszer.** A jelzőfény bekapcsol. A ventilator 10 mp-ig hideglevegőt fúj, majd a fűtés alacsony fokozatba kapcsol, és meleg levegőt fúj.

2. **Nyomja meg ismét.** A jelzőfény bekapcsol. A fűtés magas fokozatba kapcsol, és meleg levegőt fúj.

3. **Nyomja meg ismét.** A fűtés kikapcsol. A ventilator hideg levegőt fúj, majd kikapcsol.



## HŐM

**HŐMÉRSÉKLET gomb:** Be-/kikapcsolja a fűtést.


**Megj.:** A gombot 5 mp-ig lenyomva tartva a hőmérséklet mértékegysége °C-ról °F-re változik (vagy fordítva)





1. **Nyomja meg egyszer:** A jelzőfény bekapcsol, a hőmérséklet pedig 18 °C-ra áll

2. **Nyomja meg ismételten** a kívánt érték eléréséig. A digitális kijelző az alábbi számokkal jelzi a beállított értéket:

NO	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
°C	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
°F	64	66	68	70	72	74	76	78	80	82	84	86	88
	65	67	69	71	73	75	77	79	81	83	85	87	

# Távírányítós használat

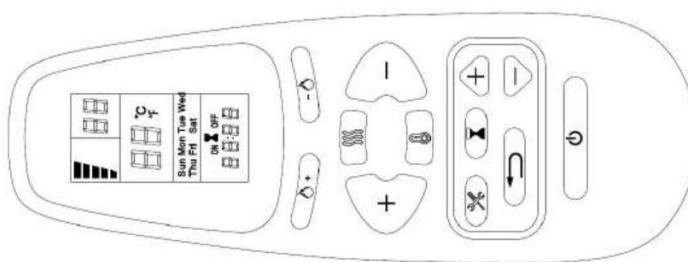








GOMB	FUNKCIÓK	MŰVELETEK ÉS JELZÉSEK
 <b>BE/KI</b>	<p><b>BE:</b> Bekapcsolja a vezérlőpanel funkciót és a távirányítót. Bekapcsolja a láng effektust.</p> <p><b>KI:</b> Kikapcsolja a vezérlőpanel funkciót és a távirányítót. Kikapcsolja a láng effektust.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li><b>Nyomja meg egyszer.</b> A jelzőfény bekapcsol. A kandalló bekapcsol, a funkciók aktiválódnak.</li> <li><b>Nyomja meg ismét.</b> A láng effektus, a kandalló, és valamennyi funkció kikapcsol</li> </ol>
 <b>SZIN</b>	<p><b>SZIN “-”:</b> Csökkenti a láng fényerősséget</p> <p><b>Megjegyzés:</b> A szín effektus a kikapcsoló gomb megnyomásáig aktív marad. A fűtés bekapcsolásához a szín effektusnak bekapcsolt állapotban kell lennie.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li><b>Nyomja meg egyszer.</b> A jelzőfény bekapcsol. A láng effektus színe módosul</li> <li><b>Nyomja meg ismételt</b>en a kívánt beállítás eléréséig, a fényerősség minden megnyomásnál csökken.</li> </ol>
 <b>SZIN</b>	<p><b>SZIN“+”:</b> Növeli a láng fényerősségét</p> <p><b>Megjegyzés:</b> A szín effektus a kikapcsoló gomb megnyomásáig aktív marad. A fűtés bekapcsolásához a szín effektusnak bekapcsolt állapotban kell lennie.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li><b>Nyomja meg egyszer.</b> A jelzőfény bekapcsol. A láng effektus színe módosul</li> <li><b>Nyomja meg ismételt</b>en a kívánt beállítás eléréséig, a fényerősség minden megnyomásnál nő.</li> </ol>
 <b>FŰTÉS</b>	<p><b>FŰTÉS gomb:</b> Be/kikapcsolja a fűtést.</p> <p><b>Megj.:</b> A fűtés csak a láng effektus bekapcsolt állapotában működik. Ha a láng effektus ki let kapcsolva, a fűtés nem fog bekapcsolni der .</p> <p><b>Megj.:</b> A túlhevülés megelőzésére bekapcsolása előtt, illetve kikapcsolása után 10 mp-ig a fűtés hideg levegőt fű.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li><b>Nyomja meg egyszer.</b>A jelzőfény bekapcsol. A ventilátor 10 mp-ig hideg levegőt fűj, majd a fűtés alacsony fokozatba kapcsol, és meleg levegőt fűj.</li> <li><b>Nyomja meg ismét.</b> A jelzőfény bekapcsol. A fűtés magas fokozatba kapcsol, és meleg levegőt fűj.</li> <li><b>Nyomja meg ismét.</b> A fűtés kikapcsol. A ventilátor hideg levegőt fűj 10 mp-ig, majd kikapcsol</li> </ol>

## AZ IDŐZÍTŐ BEÁLLÍTÁSAI A TÁVIRÁNYÍTÓN





	<b>Időzítő:</b> Az aktuális napot, időt és hetet jeleníti meg Woche an. Nyomja meg az időzítő beállításának megadásához/ megerősítéséhez.	
	<b>Beállítások:</b> Nyomja meg a következő lépéshez (az időzítő gombbal együtt használható) Nyomja meg a heti időzítés megerősítéséhez.	
	<b>Vissza:</b> Nyomja meg az időzítő beállításainak törléséhez vagy az előző lépésbe való visszalépéshez (a Beállítások gombbal együtt használendő)	
+ -	<b>Fel és Le</b> (a Beállítások gombbal együtt használendő).	
<b>LCD képernyő</b>		
<b>A hét napjai</b> Mon(H), Tues(K), Wed (Sz), Thurs (Cs), Fri (P), Sat (Szo), Sun (V)	<b>Sun Mon Tue Wed</b> <b>Thu Fri Sat</b>	<p><b>Megj.:</b> A funkciók csak akkor módosíthatóak, amikor a hozzájuk kapcsolódó betűk vagy számjegyek villognak.</p> <p><b>Megj.:</b> A heti beállítás előtt állítsa az órát a pontos időre.</p>
<b>Az idő jelzése</b>	<b>ON</b> <b>OFF</b> 	
Pontos idő / Időzítő 00: 00 és 24 óra között		

 <b>HÖM.</b>	<p><b>HÖMÉRSÉKLET</b> gomb: Be/kikapcsolja a fűtést.</p> <p><b>Megj.:</b> A gombot 5 mp-ig lenyomva tartva a hőmérséklet mértékegysége °C-ról °F-re változik (vagy fordítva)</p>	<p>1. <b>Nyomja meg egyszer:</b> A jelzőfény bekapcsol, a hőmérséklet pedig 18 °C-ra áll</p> <p>2. <b>Nyomja meg ismételten</b> a kívánt érték eléréséig. A digitális kijelző az alábbi számokkal jelzi a beállított értéket:</p>																																																						
	<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td><b>NO</b></td> <td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td> </tr> <tr> <td><b>°C</b></td> <td>18</td><td>19</td><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td><td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td><td>29</td><td>30</td> </tr> <tr> <td><b>°F</b></td> <td>64</td><td>66</td><td>68</td><td>70</td><td>72</td><td>74</td><td>76</td><td>78</td><td>80</td><td>82</td><td>84</td><td>86</td><td>88</td> </tr> <tr> <td></td> <td>65</td><td>67</td><td>69</td><td>71</td><td>73</td><td>75</td><td>77</td><td>79</td><td>81</td><td>83</td><td>85</td><td>87</td><td></td> </tr> </table>	<b>NO</b>	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	<b>°C</b>	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	<b>°F</b>	64	66	68	70	72	74	76	78	80	82	84	86	88		65	67	69	71	73	75	77	79	81	83	85	87
<b>NO</b>	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																											
<b>°C</b>	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30																																											
<b>°F</b>	64	66	68	70	72	74	76	78	80	82	84	86	88																																											
	65	67	69	71	73	75	77	79	81	83	85	87																																												

## 1 Az aktuális nap és pontos idő beállítása






1. Nyomja meg  egyszer. Ha villogni kezd a 'MON' felirat válassza ki a  gombbal az aktuális napot.
2. Nyomja meg  egyszer. Ha villogni kezdenek az órák számjegyei, válassza ki  az aktuális időt.
3. Nyomja meg  ismét. Amikor a percek villogni kezdenek, válassza ki  , az aktuális percet..
4. Nyomja meg  ismét. A pontos idő be lett állítva.

## 2 Be/kikapcsolási idő és a hőmérséklet beállítása egy heti ciklushoz

1. Nyomja meg  Amikor villogni kezd a "MON" felirat, nyomja meg 3szor  Amikor villogni kezd az ON, állítsa be  gombbal, a kandalló kivánt bekapcsolási időpontjának óráját és percét.  
A  gombbal, bármikor törölheti a számjegyeket és kikapcsolhatja az időzítés bekapcsolását..









### FIGYELEM:

Az időzítő csak 30 perces lépésekben módosítható (vagyis 00:00-00:30; 00:30-01:00 stb)

2. Nyomja meg  Amikor villogni kezd az OFF felirat, állítsa be  a kivánt időpontot a fűtés kikapcsolására.  
A  gombbal, bármikor törölheti a számjegyeket és kikapcsolhatja az időzítés kikapcsolását.
3. Nyomja meg  még egyszer. Amikor villogni kezd a "18" érték, válassza ki  gombbal a kivánt hőmérsékletet hétfőre.

### FIGYELEM:

Ha korábban más hőmérsékletet állított be a "18" helyett az fog megjelenni.

4. Nyomja meg  ismét, "TUES" felirat jelenik meg és villogni kezd az ON felirat.  gombokkal válassza ki, hogy hány óra hány perckor kapcsoljon be a kandalló kedden.
5. Nyomja meg  ismét. Amikor az OFF felirat villogni kezd  gombokkal válassza ki, hogy hány óra hány perckor kapcsoljon ki a kandalló kedden.
6. Nyomja meg  ismét. Amikor villogni kezd a "18" érték,  gombokkal válassza ki a kivánt hőmérsékletet keddre.
7. ismétlje meg az 1-6 lépéseket a szerdai, csütörtöki, pénteki, szombati és vasárnapi be/kikapcsolási idők és hőmérséklet megadásához.
8. Nyomja meg  vagy  gombot, ügyelve arra, hogy a távirányítót a készülék közepén található vevőegység felé fordítsa. A sikeres programozást egyszeri csipogó hang erősíti meg.

### Figyelmeztetés a nyitott ablakra

Ha a szoba hőmérséklete 3 percen belül 10 °C-kal csökken, a készülék feltételezi, hogy a közelben nyitva van egy ablak. Az energiamegtakarítás érdekében a fűtés magas fokozatból automatikusan alacsonyba vált, vagy ha már alacsony fokozatba üzemel, akkor teljesen kikapcsol.

Magasból alacsony fokozatba kapcsoláskor a készülék 3 csipogó hangot ad, a digitális kijelzőn pedig 3-szor felvillan a "88" felirat, majd a fűtés aktuális állapota jelenik meg.

Alacsony fokozatból történő kikapcsoláskor a készülék 3 csipogó hangot ad, a digitális kijelzőn pedig folyamatosan villog a "88" felirat.

A fűtés visszaállításáról ld. a "távirányítós működtetés" szakaszt

## MEGJ.

A fűtés első bekapcsolásakor enyhe szag keletkezhet. Ez nem rendellenes, és csak akkor fordulhat később újra elő, ha hosszú időn át nem használta a kandallót.

## MEGJ.

A használat megkönnyítésére fordítsa a távirányítót a kandalló eleje felé. Ne nyomja túl gyorsan gombjait. Várja meg, míg a készülék reagál az egyes parancsokra.

## Túlmelegedés elleni védelem

A fűtésszabályozás hőmérsékletkorlátozóval rendelkezik. Ha a kandalló veszélyes hőmérsékletet ér el, automatikusan kikapcsol. Visszaállításához végezze el az alábbiakat:

1. Húzza ki a készülék csatlakozóját az aljzatból
2. Kapcsolja ki a vezérlőpanel főkapcsolóját. **Várjon 5 percet.**
3. Ellenőrizze, hogy a kandalló szellőzőnyílásai nincsenek elzáródva vagy por/szösz által eltömítve. Ha igen porszívóval tisztítsa meg a szellőzőnyílások környékét
4. A főkapcsoló **KI** állásában csatlakoztassa vissza a tápvezetékét az aljzatba.
5. Ha a probléma továbbra is fennáll, ellenőriztesse szakemberrel az aljzatot és a vezetékeket

## Információ a távirányító elemeiről

|| A távirányító két AAA elemmel működik **(Nem tartalmazza)**



**SOHA NE** dobja tűzbe az elemeket. Ezen óvintékezés megszegése robbanást okozhat. Adja le ártalmatlanításra az elemeket a veszélyes hulladékokat feldolgozó helyi központnak.

## Ápolás és karbantartás



A kandalló megtisztítása, karbantartása vagy elmozdítása előtt **MINDIG** kapcsolja ki azt, húzza ki csatlakozóját az aljzatból. ennek elmulasztása áramütést, tüzet vagy személyi sérülést okozhat.



**SOHA** ne merítse a kandallót vízbe, és ne fröcsköljön rá vizet, mert az áramütést, tüzet vagy személyi sérülést okozhat.

### Fém részek:

- A polírozáshoz használjon citrusolaj alapú termékkel enyhén benedvesített puha kendőt.
- NE használjon réz- vagy háztartási tisztítószeret, mert kárt tennének a fém szegélyben.

### Üveg:

- Használjon kendőre vagy törölközőre permetezett jó minőségű üvegtisztító sprayt, majd szárítsa meg alaposan az üveget papírtörülkövel vagy szöszmentes kendővel.
- SOHA ne használjon dörzsölő hatású tisztítószeret, folyékony sprayt, vagy bármely tisztítószeret, mely megkarcolhatná a felületet.

## Szellőzőnyílások:

- A fűtőelem és a szellőzőnyílások területéről porszívóval vagy portörölővel távolítsa el a port és a szennyeződések.

## Műanyag:

- Törölje át gyengéden egy enyhén nedves kendővel és mosogatószer és meleg víz kiméletes oldatával
- SOHA ne használjon dörzsölő hatású tisztítószer, folyékony sprayt vagy bármely tisztítószer, mely megkarcolhatná a felületet

## Karbantartás



Áramütés veszélye! **NE NYISSA FEL** a paneleket! A kandalló nem tartalmaz felhasználó által javítható alkatrészt!



A kandalló megtisztítása, karbantartása vagy elmozdítása előtt **MINDIG** kapcsolja KI azt, húzza ki csatlakozóját az aljzatból. Ennek elmulasztása áramütést, tüzet vagy személyi sérülést okozhat.

## Elektromos és mozgó alkatrészek

- A ventilatormotorok gyárilag lettek megkenve és nem igényelnek kenést.
- Az elektromos alkatrészek be lettek építve a kandallóba és nem javíthatók a felhasználó által.

## Tárolás:

Használaton kívül tiszta és száraz helyen tárolja a kandallót



**WEEE** :

## Ártalmatlanítás és újrahasznosítás:

Ne dobja ki az elektromos készülékeket válogatatlan települési hulladékként, használjon szelektív gyűjtőhelyet. Kapcsolatba kell lépni a helyi önkormányzattal, hogy tájékozódjon a rendelkezésre álló begyűjtési rendszerekkel kapcsolatban. Az elektromos készülékből hulladéklerakókba vagy szemétkerakóba helyezve veszélyes anyagok szivároghatnak a talajvízbe és az élelmiszerekbe kerülhetnek, károsíthatja egészségét és jólétét. A régi készülékek újakra cserélésekor a kereskedő törvényi kötelezettsége, hogy visszavegye a régi készülékét ártalmatlanítására ingyenes.