





Juni / Hont biokandalló üvegbeszelési útmutató


Üvegbeszerelés – HONT bioetanolos kandalló

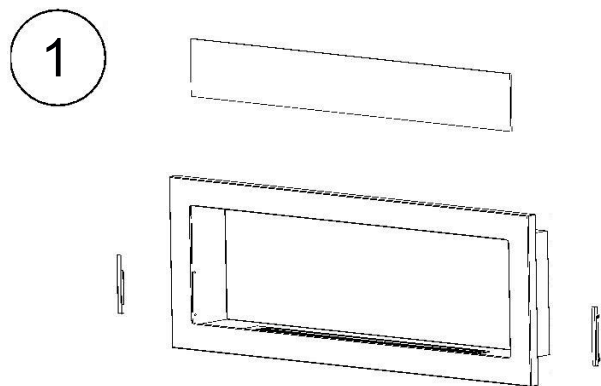


Az összeszerelést a bioetanol kandalló falra akasztása előtt kell elvégezni.

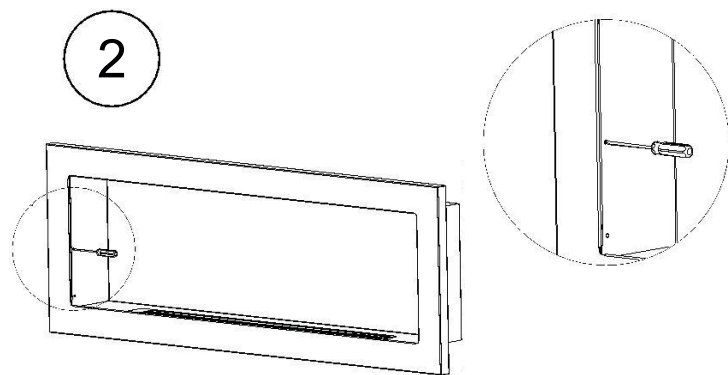

A bioetanol kandalló elülső keretéhez közelebb eső rögzítési pontokat például csavarhúzóval vagy más szerszámmal kell eltávolítani benyomással.

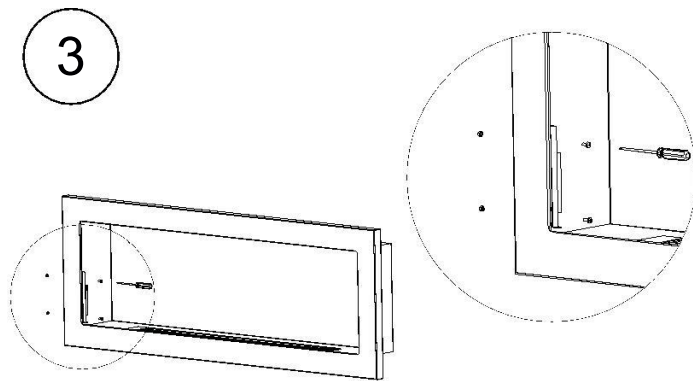


Az üvegtartókat a készletben található csavarokkal és anyákkal kell rögzíteni.

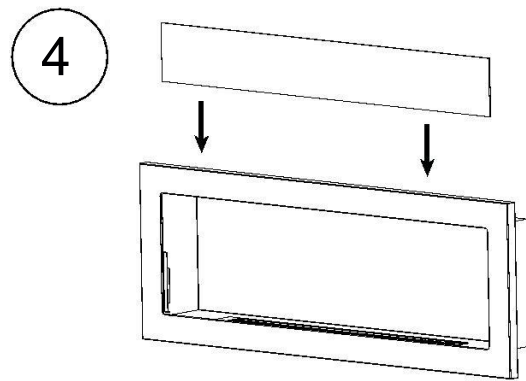


Csúszassa az üvegeket a tartókba felülről lefelé.


Üvegbeszerelés – JUNI bioetanolos kandalló

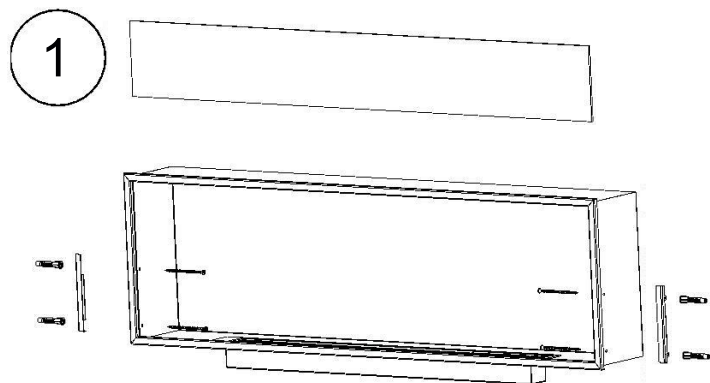


A telepítést a bioetanol kandalló falba szerelésével egy időben kell elvégezni.

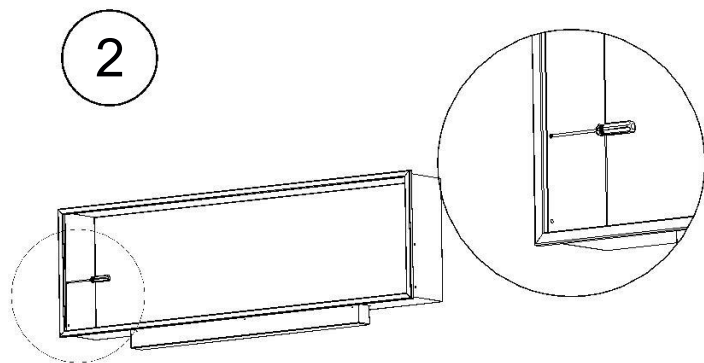

A bioetanol kandalló elülső keretéhez köz elebb eső rögzítési pontokat például csavarhúzóval vagy más szerszámmal kell eltávolítani benyomással.

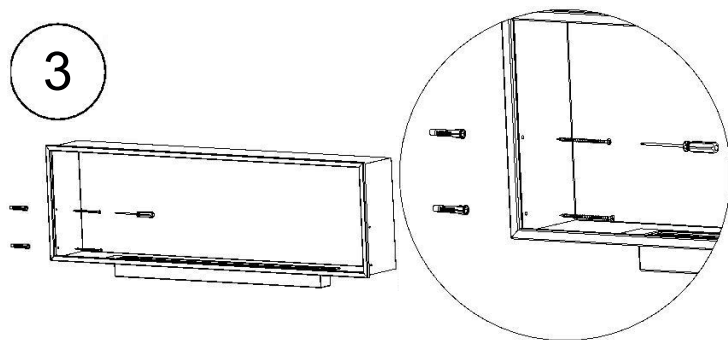

Ha a bioetanol kandalló már egy fülkében van rögzítve, akkor a meglévő rögzítőfuratokat használjuk (ne lyukasszunk új akat). Az üvegtartók és a bioetanol kandalló rögzítése egyszerre, egyetlen lépésben történik. Az üvegtartókat a bioetanol kandallóval együtt szállított csavarokkal és tiplikkel rögzítjük.

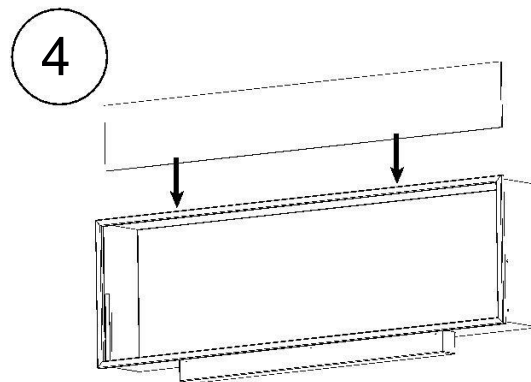

Csúsztassa az üvegeket a tartókba felülről lefelé.

